TOSHIBA 東芝白熱灯器具取扱説明書

T-9

対象機種	ID-7310 S(W) • 7311 S(W)
適合ランプ	ミニクリプトンランプ40W (ホワイトタイプ) E-17
埋込穴寸法	ø 125

このたびは東芝埋込ダウンライト器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 素人工事は法律で禁じられています。

||安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安 全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意 •工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


- 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってくださ い。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因とな ります。
- ●電源線接続の際は、裏面の「器具 の取付かた」に従って確実に行 ってください。接続が不完全な 場合は、接続不良による発熱、 火災の原因となります。




- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器 具落下、感電、火災等の原因となります。
- ●この器具は天井面取付専用で、使用天井板厚は3 mm~25mmです。 取り付けに下備があると器具落下、感電、火災の原因となりま す。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、 過熱により器具が変形、変色したり火災の原因とな ります。







●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。

●器具(ランプ)の定格電圧と電源電圧(定格±6%)は、器具の取

付の際に必ず確認ください。間違って使用しますとランプ等の

そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下 の原因となります。

■お客様へ

使用上のご注意 *お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

短寿命、火災の原因となります。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源 を切ってください。感電の原因となりま
- 器具の隙間や放熱穴に金属物等を差し込 まないでください。感電や火災の原因と なります。
- ●ランプ交換により反射板、ランプ等を外 し再度取付ける場合は本紙「器具の取付 かた」に従ってください。取付に不備が ありますと落下の原因となります。



●ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、 燃えやすいものを近づけたりしないでください。 火災の原因となります。



●ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに 取扱説明書通りの種類・ワット(W)数の 適合ランプをご使用ください。適合ラン プ以外をご使用になりますと、過熱によ り器具が変形、変色したり火災の原因と なります。






- この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。 注意
- ●器具を洗剤・薬品等でふいたり、殺虫 剤をかけないでください。器具の破損・ 落下・感電等の原因となります。





- ●点灯中及び消灯直後はランプ及び器具が高温となっ ておりますので、手を触れないでください。 やけどの原因となります。
- ●器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因 となります。
- ●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により 異なりますが約10年です。定期的に工事店等の専門家による点 検を実施してください。

■各部のなまえ

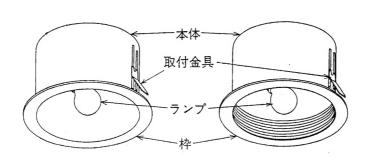


■器具の取付けかた

- 1. 天井に穴をあけてください。
 - 。付属の埋込穴ゲージを天井の取付場所に合わせて穴をあけてください。
- 2. 端子台(器具上面)に電源線を結線します。結線は端子台のストリップゲージ14mmに合せて電源線の被覆をむき電源 線差し込み穴に強く差し込んでください。

その際、電源線をねじったりしないでください。(図-1 参照)

- 電源線は端子台カバーを突き破り差し込んでください。
- 。離線は必ず電源を切り、解除ボタンをマイナスドライバーで押さえなが ら電源線を引き抜いてください。
 - 注)送り配線は照明器具専用としてください。(送り容量10A以下)
 - 注)同梱の保護チューブは必ず電源線・送り配線に取り付けてください。
- 4. 本体を埋込穴に押し込み、取付金具を引き下げます。(図ー2参照)
- 5. 枠のバネを本体の爪にかけ、水平に枠を押し上げてください。(図-3参照)
- 6. ランプを取り付けてください。
 - 注)適合W数以外のランプは絶対に使用しないでください。

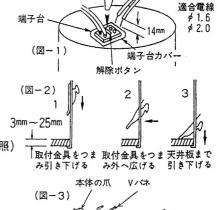

■断熱材、防音材をご使用の場合の施工方法

- ●日本照明器具工業会・断熱施工用ダウンライトSG形適合品です。
- ●一般屋内用天井埋込器具です。
- ●マット敷工法〔住宅用グラスウール断熱材(JISA9522)および住宅用ロックウール断熱材(JISA9521)のロールタイプま たは、マットタイプを天井に敷込む工法〕で断熱施工された天井に使用することができます。 ブローイング工法および特殊な断熱施工された天井には使用できません。
- ●器具の取付部分以外の本体外郭が天井内の造営材やダクトなどの設備に触れないように施工してください。

■お手入れのしかた

- ●ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。
- ●器具を清掃する際は、乾いた布か水で浸した布をよく絞ってから拭いてください。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)またはお近くの 東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは、器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL (03)5463-8768